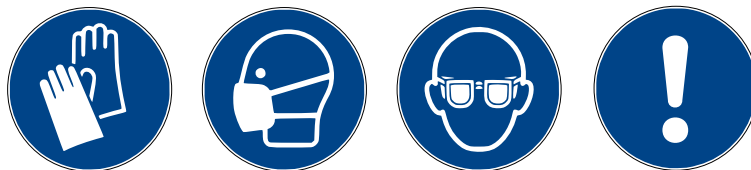


# Reinigung in der Waschmaschine Masken

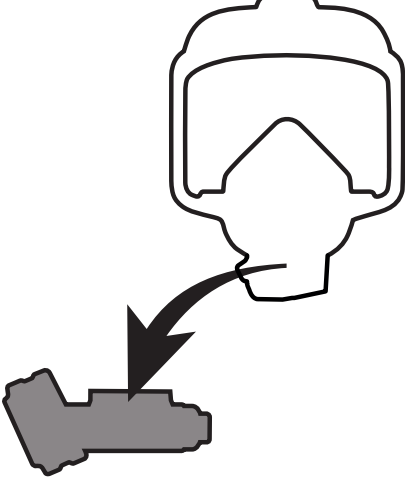
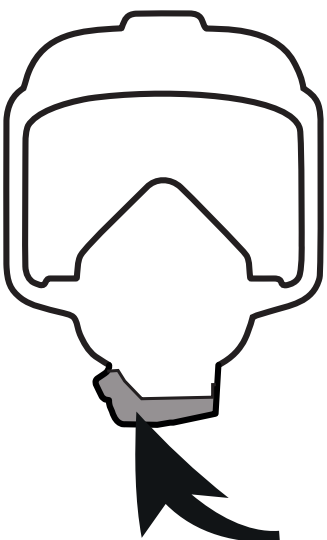
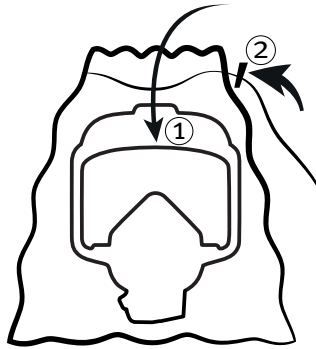
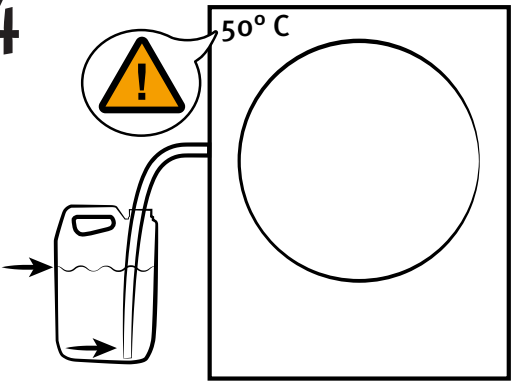
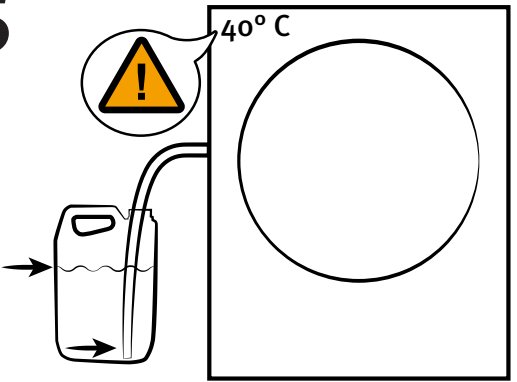
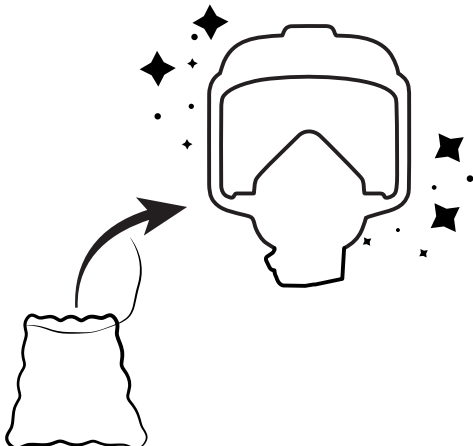
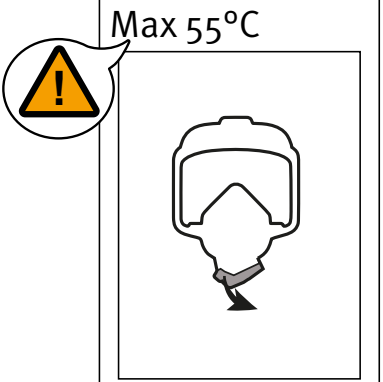
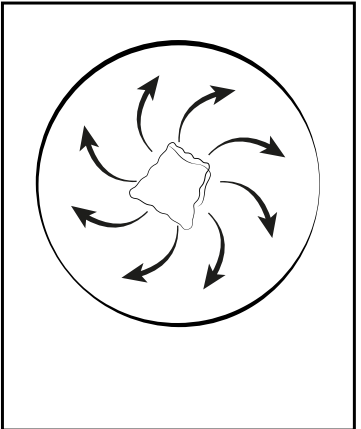


**INTERSPIRO**

Keeps You Breathing



Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und das Produktlabel

<p><b>1</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entfernen Sie den Lungenautomat von der Maske.</li> <li>• Entfernen Sie Zubehör, die nicht maschinell gereinigt werden dürfen (z.B. Elektronik).</li> </ul>	<p><b>2</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe.</li> </ul>	<p><b>3</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legen Sie Masken in den Wäschebeutel.</li> <li>• Schließen Sie es vorsichtig und verriegeln Sie es mit den vier Kordelverschlüssen.</li> <li>• Waschen Sie vorzugsweise die vom Waschmaschinenhersteller angegebene maximale Anzahl an Masken/Helmen (normalerweise 6-14 Masken/Helm).</li> </ul>								
<p><b>4</b></p>  <p><b>Check:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausreichend PPE Decon Detergent</li> <li>• Ausreichend PPE Decon Disinfectant</li> <li>• Wasserversorgung geöffnet.</li> <li>• Spezielles Waschprogramm für Interspiro-Produkte (max. 50° C) ausgewählt.</li> </ul>	<p><b>5</b></p>  <p><b>Desinfektionsschritt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosieren Sie 0,5 % PPE Decon Disinfectant in einem separaten Schritt nach dem Reinigungsschritt, aber vor dem Spülen.</li> <li>• Temperatur: 40 °C</li> <li>• Zeit: 15 Minuten</li> </ul>	<p><b>6</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nehmen Sie die Maske aus dem Wäschebeutel und schütteln Sie überschüssiges Wasser ab.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Maske sauber ist. Waschen Sie die Maske bei Bedarf erneut oder waschen Sie sie von Hand.</li> </ul>								
<p><b>7</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Umgebungsluftklappe geöffnet ist.</li> <li>• Lassen Sie die Maske trocknen.</li> <li>• Im Trockenschrank gelten maximal 2 Stunden bei 55 °C (Eine ordnungsgemäße Trocknung wirkt dem Wachstum von Bakterien und Schimmel entgegen).</li> </ul>	<p><b>8</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Waschbeutel können bei Bedarf geschleudert werden, um die Trocknung zu beschleunigen.</li> <li>• Beim Trocknen im Trockenschrank gilt max. 55°C.</li> </ul>	<table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Reinigungsmittel</b></th> <th><b>Artikel Nr</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Disinfectant, 10 L</td> <td>40020-10</td> </tr> <tr> <td>Maskenwaschbeutel, 6-pack</td> <td>35009-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für Dosiergeräte für automatische Waschanlagen wenden Sie sich bitte an Interspiro.</p> <p><b>Kontakt:</b>  <b>Deutschland</b> Interspiro GmbH          info@interspiro.de          + 49 40 3003 5170 www.interspiro.de</p> <p><b>Schweiz</b> Interspiro AG          infoch@interspiro.com          +41 61 827 99 77 www.interspiro.ch</p> <p><b>Österreich</b> Interspiro GesmbH          +43 (0)311 236 133 info@interspiro.at          www.interspiro.at</p>	<b>Reinigungsmittel</b>	<b>Artikel Nr</b>	PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat	34894-25	PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10	Maskenwaschbeutel, 6-pack	35009-01
<b>Reinigungsmittel</b>	<b>Artikel Nr</b>									
PPE Decon Detergent, 25L Konzentrat	34894-25									
PPE Decon Disinfectant, 10 L	40020-10									
Maskenwaschbeutel, 6-pack	35009-01									