

Produkt Bulletin

30214A03

SpiroGuide – Version mit fest angebrachter (fixierter) Regulatoreinheit

LIDINGÖ Januar 7, 2009

ANKÜNDIGUNG


Interspiro kann eine neue verbesserte SpiroGuide-Version anbieten

GÜLTIG FÜR

SpiroGuide Produkte

ÜBERBLICK

Bei der neuen verbesserten Version der SpiroGuide Einheit sitzt der Atemschutzgeräte-Computer (BAC) zwischen der Rückentrageplatte und der Atemluftflasche. In dieser Position ist er optimal geschützt und stört auch nicht. Der Regler ist an der Rückentrageplatte montiert und deshalb spricht man bei dieser Version von der „fixierten Regler-Version“. Diese Version ersetzt die vorherige Ausführung, die „schwebende Regler-Version“.

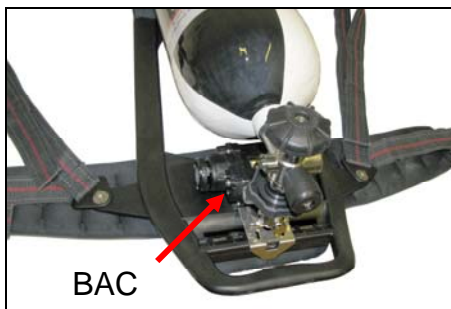

Die neue Ausführung beinhaltet auch ein neues ergonomisches Handrad.



FLASCHENMONTAGE – EINZELFLASCHE

1. Prüfen Sie, ob das Flaschenspannband gemäß der Markierung positioniert ist, d.h. die rote Linie befindet sich auf einer Höhe mit der linken Ecke der Rückentrageplatte und die Schläuche sind wie in der Abbildung ausgerichtet.



2. Führen Sie die Flasche durch das Flaschenspannband.

3. Überprüfen Sie den Anschluss O-Ring und schrauben Sie das Flaschenventil handfest an den Flaschenanschluss der Funktionseinheit.



4. Ziehen Sie das Flaschenspannband fest, indem Sie am Gurtende ziehen – aber nicht zu fest, sonst kann die Schnalle und die Rückentrageplatte überlastet werden. Schließen Sie dann das Gurtschloss und sichern Sie das Flaschenspannband mit dem Klettverschluss.



FLASCHENMONTAGE – ZWEIFLASCHENSYSTEM

ACHTUNG! Wenn Sie mit zwei Flaschen arbeiten, die unabhängig voneinander mit Flaschenventilen ausgestattet sind, müssen beide mit dem gleichen Betriebsdruck befüllt sein. Öffnen Sie immer beide Flaschenventile, wenn das Atemschutzgerät unter Druck gesetzt wird. Versichern Sie sich, dass beide Flaschenventile während des Geräteeinsatzes geöffnet bleiben.


1. Wenn Sie vorher das Gerät mit einer einzelnen Flasche benutzt haben, lösen Sie das Flaschenspannband von den vier Stegen an der Rückentrageplatte. Bringen sie das Flaschendistanzstück an, welches für die meisten Flaschentypen benötigt wird.



2. Überprüfen Sie, ob das Flaschenspannband gemäß der Markierung positioniert ist, d.h. zwei rote Linien befinden sich auf einer Höhe mit der linken Ecke der Rückentrageplatte.



3. Überprüfen Sie den Anschluss O-Ring und schrauben Sie das T-Verbindungsstück auf den Flaschenanschluss des Funktionsblocks – ziehen Sie es nicht fest.

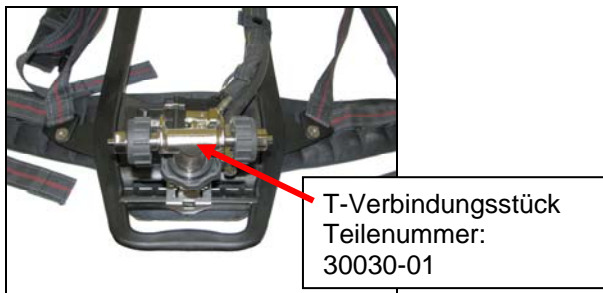

4. Führen Sie die Flaschen durch das Flaschenspannband mit dem Gurtsteg zwischen den Flaschen. Überprüfen Sie, ob die Schläuche zwischen den Flaschen richtig positioniert sind und nicht zwischen der Rückentrageplatte und den Flaschen klemmen.



5. Überprüfen Sie die Anschluss O-Ringe und schrauben Sie die Flaschenventile fest auf die Flaschenanschlüsse des T-Verbindungsstückes.

6. Ziehen Sie das T-Verbindungsstück auf dem Funktionsblock mit der Hand fest.




7. Ziehen Sie das Flaschenspannband fest, indem Sie am Gurtende ziehen – jedoch nicht zu fest, denn ansonsten kann die Schnalle und die Rückentrageplatte beschädigt werden. Schließen Sie dann das Gurtschloss und sichern Sie das Flaschenspannband mit dem Klettverschluss.



TRAGEEINHEIT

Um den Atemschutzgeräte-Computer (BAC) optimal zu positionieren, sollte die Montage des SpiroGuide kundenspezifisch durchgeführt werden.


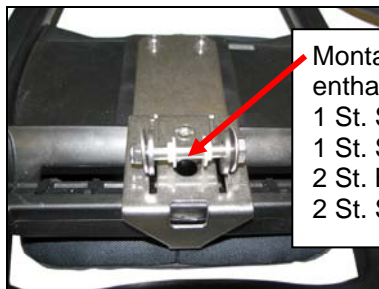


Montagesatz (in Trageinheit enthalten) bestehend aus:
1 St. Schraube
1 St. Sicherungsmutter
2 St. Buchsen
2 St. Sicherungsscheiben:

SpiroGuide Trageinheiten sind unter der folgenden Artikelnummer erhältlich:
95100-45W Kevlar Begurtung, Textil-Flaschenspannband, große Schulterpolster
9510045WA Kevlar Begurtung, Textil-Flaschenspannband, große Schulterpolster, justierbar

MONTAGE AUF DIE RÜCKENTRAGEPLATTE

Die Montage der SpiroGuide-Regulatoreinheit ist ähnlich der Montage der mechanischen Regulatoreinheit. Die Unterschiede sind, dass eine längere Schraube benötigt wird zusammen mit zwei Sicherungsscheiben, die auf der Außenseite des Metall-Lagerbocks angebracht werden.

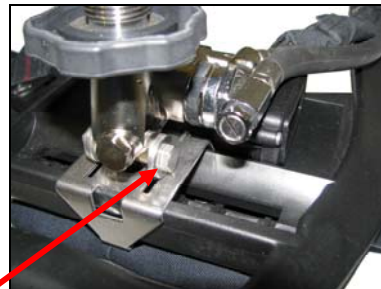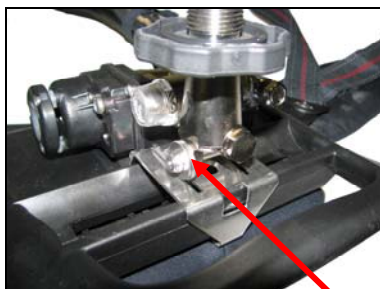

Sicherungsscheiben montiert an beiden Außenseiten des Regulator-Lagerbocks.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Interspiro-Vertretung.