

S-GELAATSTUK

UITGEBREID REINIGEN EN DESINFECTEREN

1 VEILIGHEIDSMEDEDELING

De aanwijzingen voor het uitgebreid reinigen en desinfecteren vormen een aanvulling op de aanwijzingen in de gebruikershandleidingen voor S-Mask, S-ESA, S-PE en S-N.



LET OP! LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING ZORGVULDIG VOOR U DEZE AANWIJZINGEN TOEPAST.

Veranderingen in dit document - die nodig zijn vanwege typografische fouten, onnauwkeurigheden in de huidige informatie of verbeteringen en veranderingen aan apparatuur - kunnen op elk moment worden aangebracht zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg altijd www.interspiro.com voor bulletins.

2 UITGEBREID REINIGEN EN DESINFECTEREN



OPMERKING INTERSPIRO LEVERT "SPIROREIN" ALS MIDDEL VOOR HET REINIGEN EN "SPIRODEC PLUS" & "SPIROCLEAN" ALS MIDDEL VOOR DESINFECTIE.

UITADEMKLEP

S-GELAATSTUK

1. Ontkoppel de ademhalingsautomaat
2. Voor *S-gelaatstukken geleverd na 01-05-2006*:
Maak de borgpen aan de linkerkant van het masker (zoals gedragen) los door de pen eerst een halve slag (180°) te draaien [Afbeelding 1] en door vervolgens met uw duim de pen omhoog te drukken tot deze de uitademklep vrijgeeft. [Afbeelding 2]
Bij oudere maskers:
Mogelijk is de borgpen niet in de vergrendelde positie gedraaid. In dat geval kunt u de borgpen omhoog drukken zonder deze eerst te draaien.
3. Voor *S-Gelaatstukken met activering door eerste ademhaling* moet u de borgpen aan de rechterkant (als gedragen) omhoog drukken tot deze de uitademklep vrijgeeft. [Afbeelding 3]
4. Verwijder de uitademklep. Bij de uitvoering met frisseluchtklep drukt u de indicatorarm naar beneden om de uitademklep vrij te geven.
5. Was de uitademklep in lauwwarm water (maximaal 40°C) met een mild schoonmaakmiddel om vuil te verwijderen. Controleer of er geen resten opgedroogde lichaamsvloeistoffen aanwezig zijn.
6. Desinfecteer de uitademklep volgens de aanwijzingen die bij het desinfectiemiddel zijn meegeleverd.
7. Spoel de uitademklep zorgvuldig met schoon water.
8. Laat de onderdelen drogen.
9. Monteer de uitademklep, te beginnen met de rechterkant (zoals gedragen). Bij de uitvoering met frisseluchtklep moet de indicatorarm naar beneden worden gedrukt bij het insteken van de uitademklep.
10. Monteer de borgpen(nen). Controleer of de borgpen aan de linkerkant (zoals gedragen) is gedraaid zodat deze vast zit in de inkeping op het masker [Afbeelding 1]. Aanbevolen wordt om de borgpen te vervangen door de nieuwe versie van de borgpen met de gegroefde rand (artikelnr. 460 190 374).
11. Bij de uitvoering met frisseluchtklep moet u het klepmechanisme een paar maal bedienen om de werking te controleren. Controleer bij de uitvoering met activering door eerste ademhaling of de uitademklep stevig vastzit op het masker.

S-ESA, S-PE EN S-N

1. Ontkoppel de ademhalingsautomaat
2. Uitsluitend bij de S-ESA moet ook de ESA-adapter losgedraaid worden. [Afbeelding 4]
3. Druk op de sluitlipjes aan beide kanten van de afdekplaat van de uitademklep om deze te ontgrendelen. [Afbeelding 5]
4. Verwijder de uitademklepsamenstelling [Afbeelding 6]
5. Was de uitademklep in lauwwarm water (maximaal 40°C) met een mild schoonmaakmiddel om vuil te verwijderen. Controleer of er geen resten opgedroogde lichaamsvloeistoffen aanwezig zijn.
6. Desinfecteer de uitademklep volgens de aanwijzingen die bij het desinfectiemiddel zijn meegeleverd.
7. Spoel de uitademklep zorgvuldig met schoon water.
8. Laat de onderdelen drogen.
9. Plaats de pen van de uitademklep terug in het gat in de maskeraansluiting. [Afbeelding 6]
10. Bevestig het uiteinde van de veer van de uitademklep in de ronde holte aan de binnenkant van het uitademklepdeksel. Beweeg nu het deksel van de uitademklep naar het gelaatstuk toe en maak het deksel op de aansluiting vast door eerst de bovenste "haak" van de aansluiting in de middelste opening (in het bovenste gedeelte) van het klepdeksel te steken. Druk vervolgens de onderkant van het klepdeksel op de aansluiting tot de twee vergrendellipjes aan beide kanten vastklikken. [Afbeelding 5]
11. Uitsluitend bij de S-ESA moet ook de ESA-adapter terug in de aansluiting geschroefd worden. [Afbeelding 4]

ADEMHALINGSAUTOMAAT

1. Ontkoppel de ademhalingsautomaat
2. Draai de deksel van de ademhalingsautomaat los en verwijder de overdrukveer. [Afbeelding 7]



LET OP: S-N IS EEN NORMAALDRUK ADEMHALINGSAUTOMAAT EN BESCHIKT DAAROM NIET OVER EEN OVERDRUKVEER.

3. Draai de borgmoer van de ademhalingsautomaat los en verwijder het ventielbinnenwerk. [Afbeelding 8]
4. Reinig het deksel, de borgmoer, de overdrukveer en de buitenkant van het membraan en de membraanring in lauwwarm water (max 40°C) met een mild schoonmaakmiddel. Was het ventielhuis met een doek en lauwwarm water (maximaal 40°C) met een mild schoonmaakmiddel om vuil te verwijderen.
5. Desinfecteer de binnenkant van het membraan en het ventielhuis met een desinfecterend middel. Giet het desinfecterende middel in het ventielhuis en schud het rond [Afbeelding 9]. Veeg de binnenkant van de uitadempijp schoon met een doek en desinfecterend middel.
6. Spoel het deksel, de borgmoer, de overdrukveer en de buitenkant van het membraan en de membraanring in schoon water. Veeg het ventielhuis schoon met een doek en schoon water.
7. Droog de onderdelen zorgvuldig. Gebruik indien mogelijk lucht met een lage druk om de binnenkant van het ventielhuis en het membraan te drogen. Blaas voorzichtig om te voorkomen dat het membraan uit de behuizing valt.



LET OP! BIJ HET REINIGEN VAN DE ADEMHALINGSAUTOMAAT MOET DEZE VOLLEDIG DROOG ZIJN VOORDAT U DEZE MONTEERT EN WEER IN GEBRUIK STELT. ACHTERGEBLEVEN WATER KAN IJS VORMEN OP BELANGRIJKE ONDERDELEN WAARDOOR DE ADEMHALINGSAUTOMAAT NIET MEER GOED WERKT.

8. Druk de membraanring tegen het ventielhuis. Monteer het ventielbinnenwerk en zorg dat de hefboom precies tussen de membraanplaat en de rol zit en een hoek van 90° met de rol maakt. Draai de borgmoer aan. [Afbeelding 10 en 11]
9. Plaats de overdrukveer op het membraan en schroef het deksel vast.




LET OP: S-N IS EEN NORMAALDRUK ADEMHALINGSAUTOMAAT EN BESCHIKT DAAROM NIET OVER EEN OVERDRUKVEER.



LET OP! VOER NA DE UITGEBREIDE REINIGINGS- EN DESINFECTIEPROCEDURE EEN FUNCTIETEST UIT VAN HET MASKER EN DE ADEMHALINGSAUTOMAAT ZOALS BESCHREVEN IN DE TESTAANWIJZINGEN VAN INTERSPIRO.

1

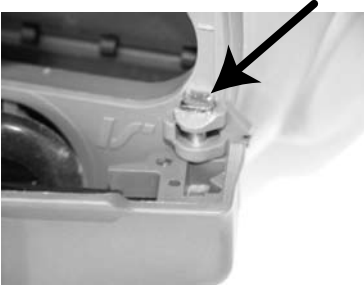

2



3



4



5



6



7



8



9



10



11

