

Manuell rengjøring av pustemasker med PPE Decon Detergent / PPE Decon Cleaner

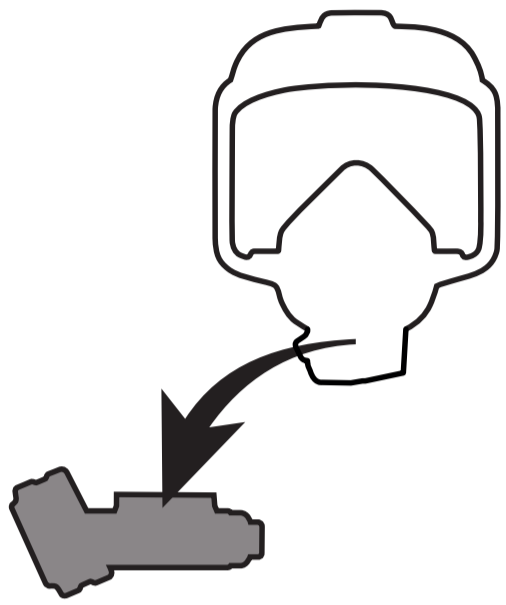
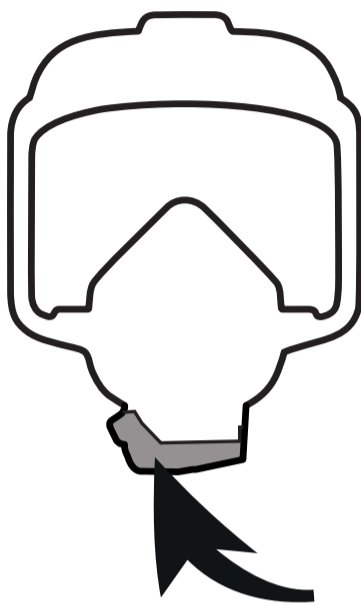
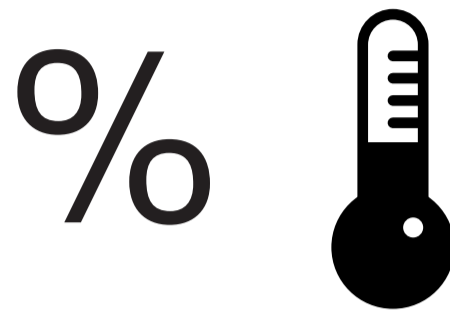
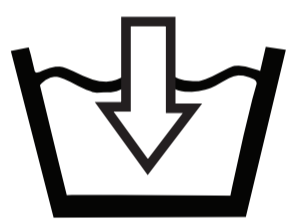
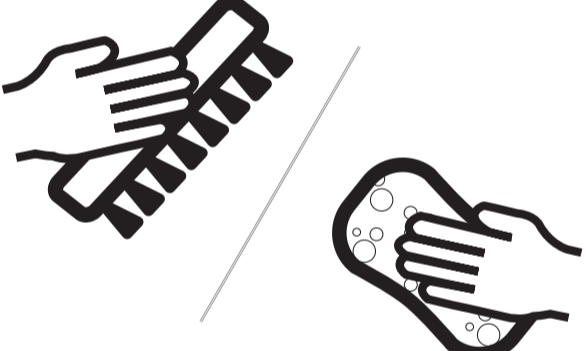

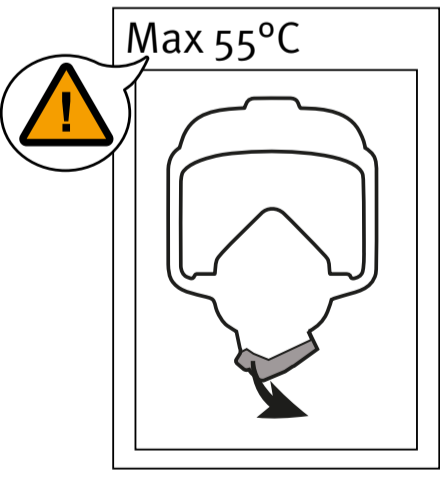


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Les sikkerhetsdata
bladet og produkt
etiketten

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta bort pusteventilen.• Ta bort tilbehør som ikke skal vaskes (eksempelvis elektronikk).	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Steng friskluftsluken (gjelder visse modeller).	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Forbered et bad med bruksløsning med vann och rengjøringsmiddel.• Dosering 0,5 til 3% = 0,5-3 dl / 10 l vann.• Benytt høyere dosering ved svært skittent utstyr.• Vanntemperatur 30-40 grader.												
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• La masken ligge i badet 10 - 30 minutter.• OBS! Masken kan ta skade om den ligger flere timer i badet.	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none">• Bearbeid masken med vaske-svamp eller myk børste.	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none">• Skyll masken svært grundig under rennende vann.• Bruk dusjmunnstykke for enklere tilkomst.												
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none">• Åpne friskluftsluken.• La masken tørke.• Ved tørk i tørkeskap gjelder maksimalt 2 timer i 55°C (tørking motirker tilvekst av bakterier og mugg).		<p>Rengjøringsmiddel & tilbehør Artikelnr</p> <table><tr><td>PPE Decon Detergent, 25L konsentrat</td><td>34894-25</td></tr><tr><td>PPE Decon Cleaner, 5L konsentrat</td><td>34893-05</td></tr><tr><td>PPE Decon Cleaner, 10L konsentrat</td><td>34893-10</td></tr><tr><td>PPE Decon Cleaner, 25L konsentrat</td><td>34893-25</td></tr><tr><td>Håndpumpe</td><td>32453-01</td></tr><tr><td>Doseringspumpe manuell</td><td>33440-01</td></tr></table> <p>Kundekontakt: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com www.interspiro.se</p>	PPE Decon Detergent, 25L konsentrat	34894-25	PPE Decon Cleaner, 5L konsentrat	34893-05	PPE Decon Cleaner, 10L konsentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner, 25L konsentrat	34893-25	Håndpumpe	32453-01	Doseringspumpe manuell	33440-01
PPE Decon Detergent, 25L konsentrat	34894-25													
PPE Decon Cleaner, 5L konsentrat	34893-05													
PPE Decon Cleaner, 10L konsentrat	34893-10													
PPE Decon Cleaner, 25L konsentrat	34893-25													
Håndpumpe	32453-01													
Doseringspumpe manuell	33440-01													